



**DUVARA
MONTE**

**DIKEY
PERDE
MONTAJI**



**Duvarda, delik
aacađınız noktaları
belirleyin.**



**Perdenizi pencerenin
en az 20 cm üzerine
monte edin.**



**Matkap yardımı ile
duvarda delikler
açın.**



**Bu deliklere dübelleri
yerleştirin.**



"L" ayakları
fotoğraftaki gibi
vidalayın.



**50cm arlıklarla tüm
'L' ayakların montajını
bitirin.**



**Portrayı 'L' ayağın
altındaki tırnanağa
oturtun.**



**Uzun tırnak öne
gelecek şekilde
portrayı 90° çevirin.**



perde.com


**Görseldeki gibi tüm
portrayları "L"
ayaklara takın.**



**Öncelikle rayın arka
tırnağını portraylara
oturtun.**




Daha sonra rayı yukarı doğru bastırarak ön tırnakları oturtun.

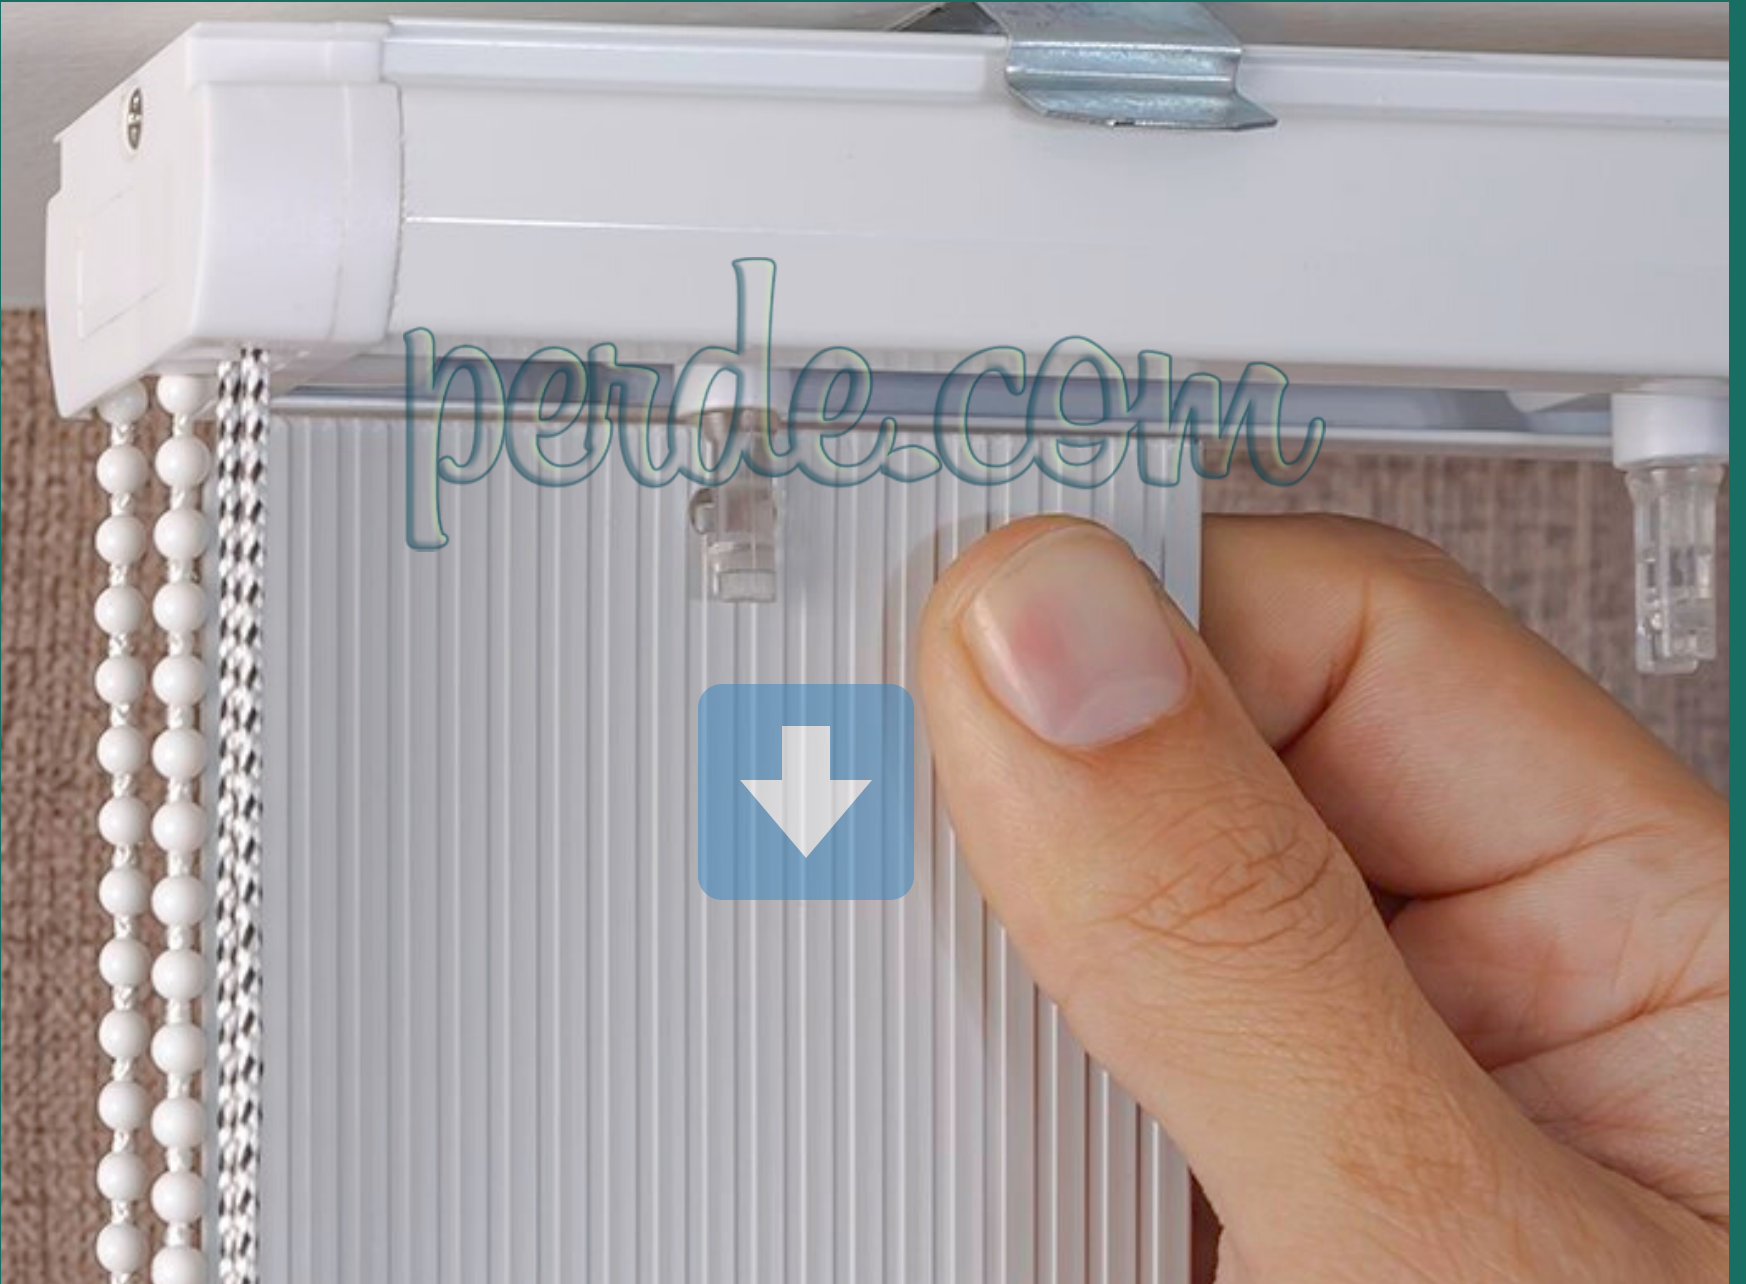

**Sletleri vagonlara önce
yukarı sonra aşağı
hareketiyle takın.**



**Tüm sletleri vagonlara
taktıktan sonra
perdeniz kullanıma
hazır.**

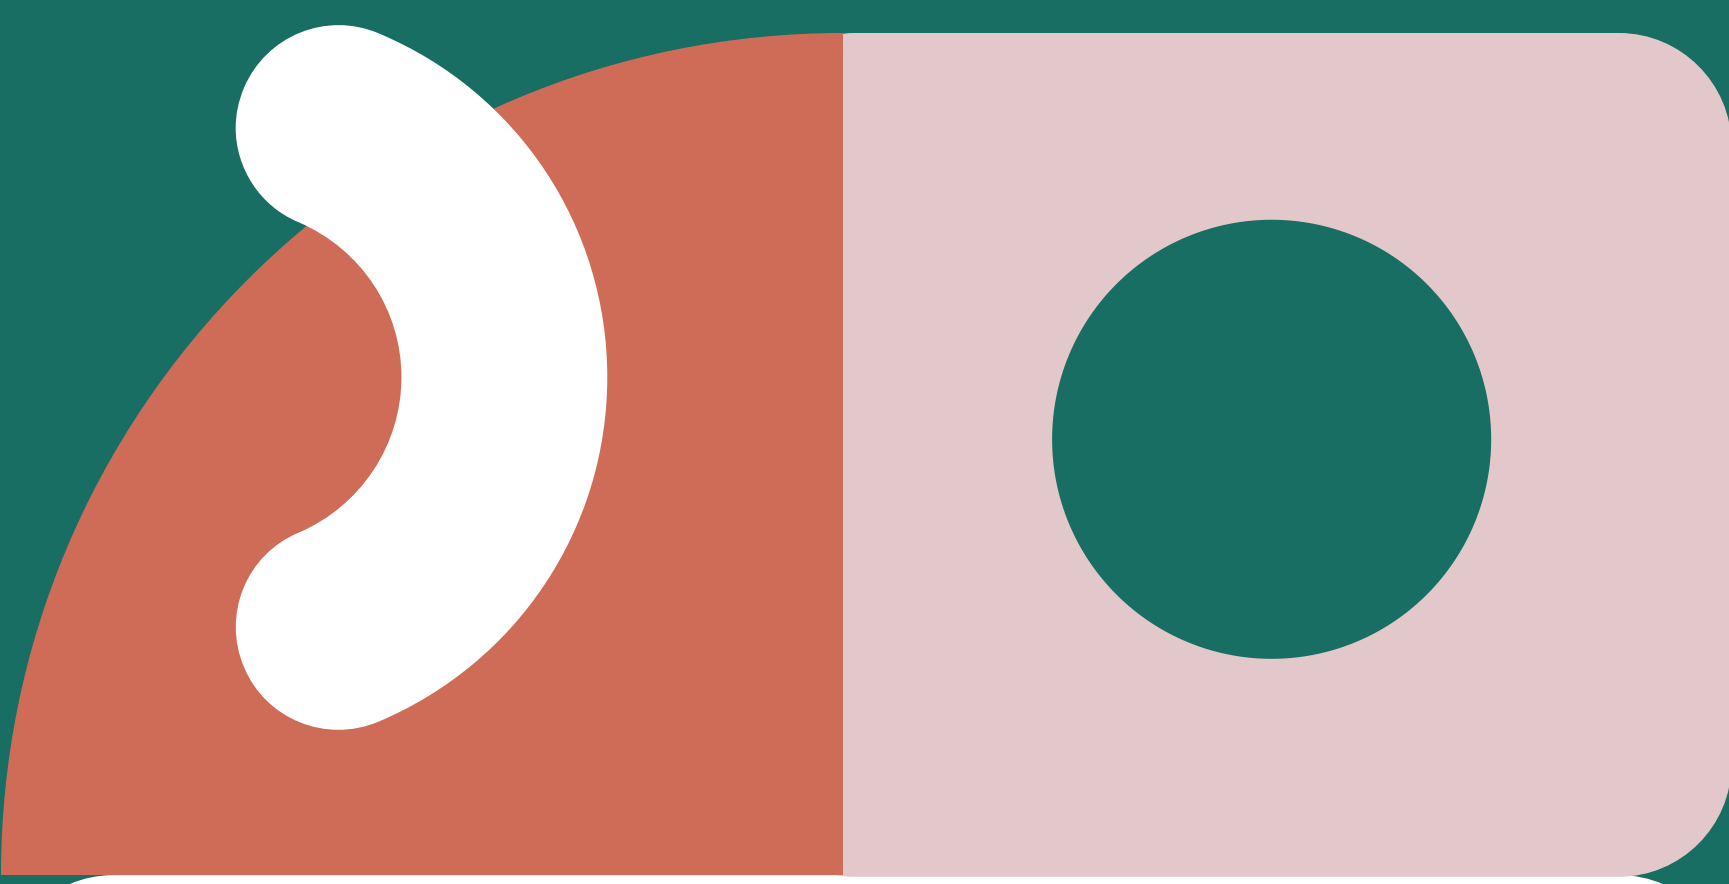

www.perde.com



0212 813 33 33



0216 305 82 96



0530 111 48 51



0544 260 53 58



info@perde.com

