
Kurulum için
bir kişi
yeterlidir


www.perde.com

DİKEY PERDE MONTAJI

Araç Gereç

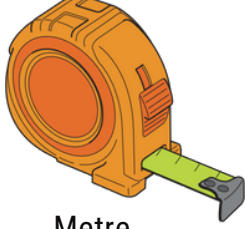

Metre



Su Terazisi



Yeterli Miktarda Vida




Kalem



Tornavida


Seçtiğiniz montaj türüne bağlı olarak, 2 farklı kurulum türü arasında seçim yapabilirsiniz:

A) TAVAN MONTAJI

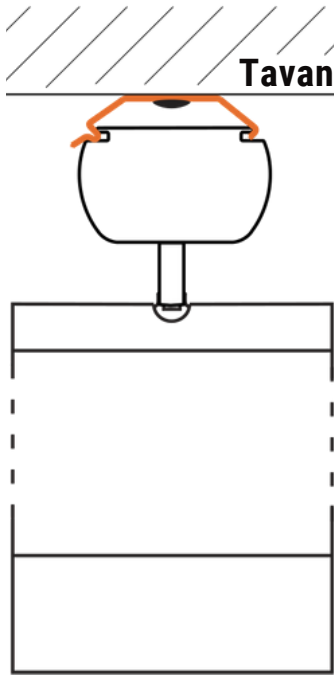

B) DUVAR MONTAJI

("L" ayak ile)

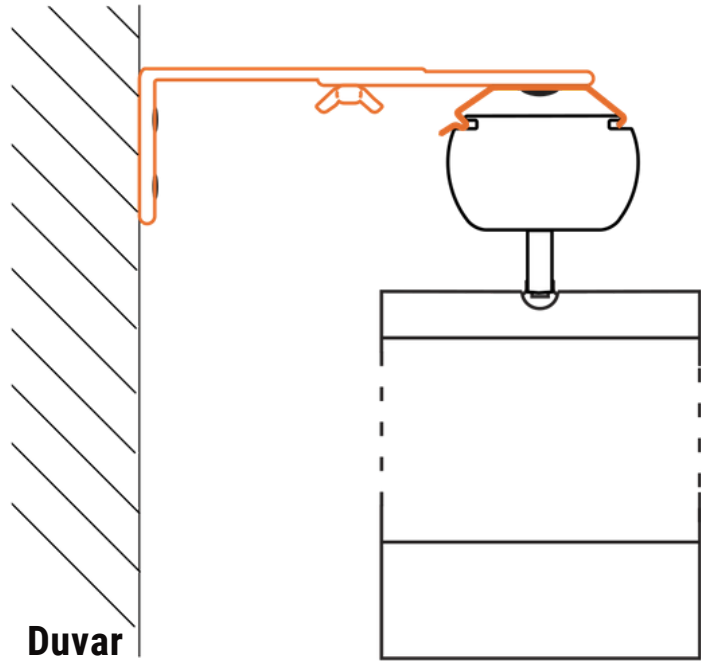

Özel Durum: 2 dikey perdenin dik bir açıyla yan yana montajı için klavuzun sonuna bakın.

Kullanmanız gereken montaj aparatı sayısı perdenizin en ölçüsü ile ilgilidir.


Perde En Ölçüsü	0 - 150 cm	150 - 250 cm	250 - 350 cm	350 - 420 cm
Aparat Sayısı	2	3	4	5

"Kılavuzda belirtilen talimatları uygularken bir
problemlle karşılaşırsanız, bize ulaşabilirsiniz.
Uzman ekibimiz, size yardımcı olmak için bekliyor..."

0212 813 33 33 0216 305 82 96

0530 111 48 51 0544 260 53 58

info@perde.com

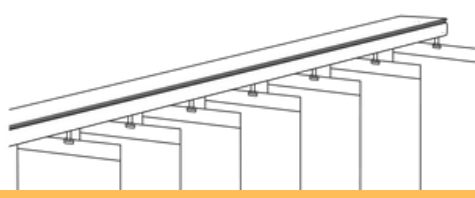


A) TAVAN MONTAJI


1-Perde mekanizmasını tavana dayayın. Şeritlerin pencere koluna çarpıması için, seçtiğiniz şerit genişliğinin en az yarısı kadar pencere kolundan uzaklaşın. Mekanizma boyunca tavanı kurşun kalem ile çizin.




2- Montaj aparatlarının takılacağı noktaları işaretleyin. En sağ ve en soldaki aparat noktalarını perde ucundan 5 cm daha içeriden işaretleyin.

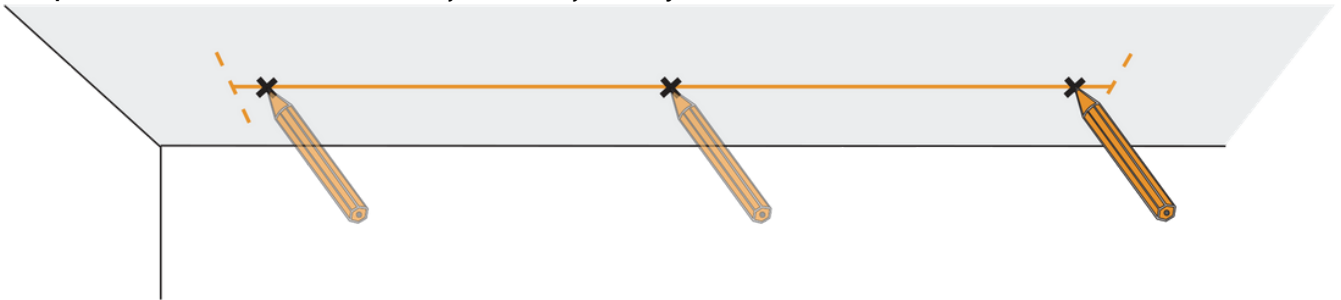


3 - Montaj aparatlarını tavana vida dübel yardımı ile sabitleyin

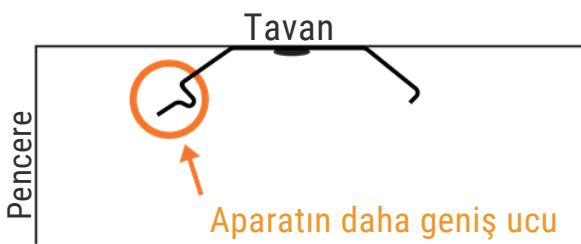



4 - Mekanizmayı (ray) 2 harekette aparatlara oturtun.

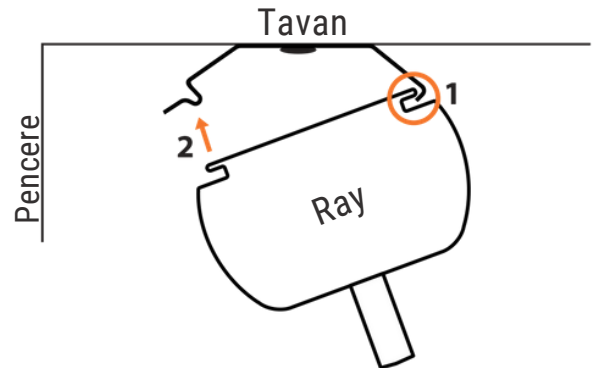

- 5 - Şeritleri, ray üzerinde bulunan vagonlara takın. Eğer perdeniz PVC şeritli perde ise bu şamada perdenizin kurulumu bitmiştir.

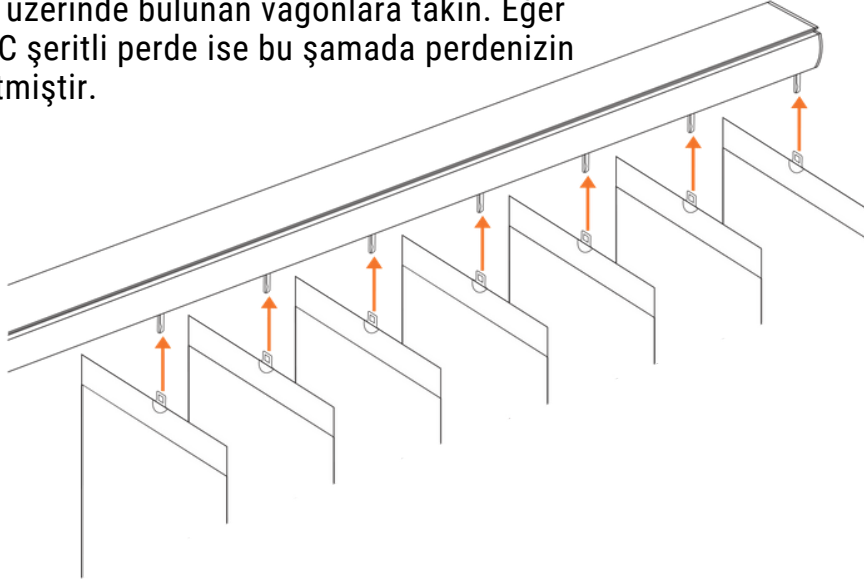


- 6 - Ağırlık plakalarını, kumaş şeritlerin altında bulunan ceplere yerleştirin.(1) Ağırlık plakalarını zincirle birbirine bağlayın.(2) En son şeride zinciri taktıktan sonra makas yardımıyla fazla zinciri kesip aynı işlemi diğer tarafa uygulayın.

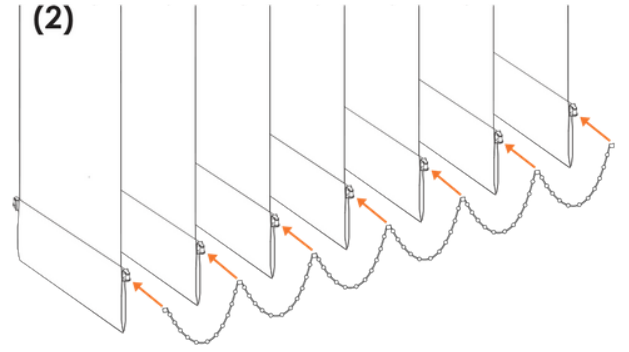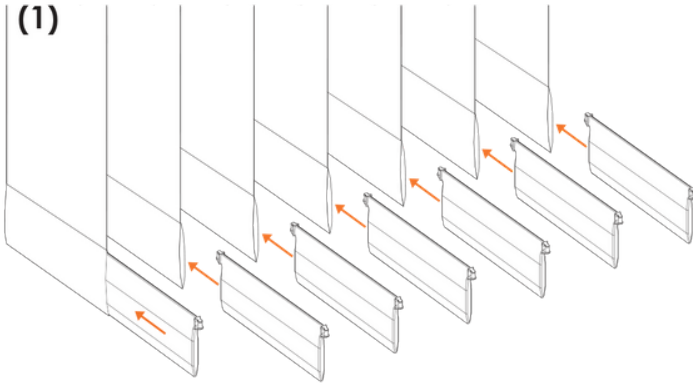


- 7 - Artık yanda buluna ip ile perdenizi açıp kapatabilirsiniz. Zincir yardımı ile şeritleri döndürerek ışığın yönünü ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Perdenin Doğru Kullanımı


Perdenizi ip ile açıp kapatmadan önce, zincir ile şeritleri dik konuma getirin. Kumaş şeritleri dik konuma getirmeden yapılan açma kapama işlemleri mekanizmanın erken yıpranmasına neden olur.

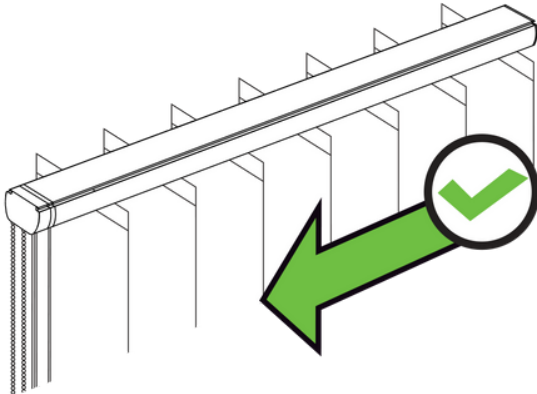

Raylara dik şeritler

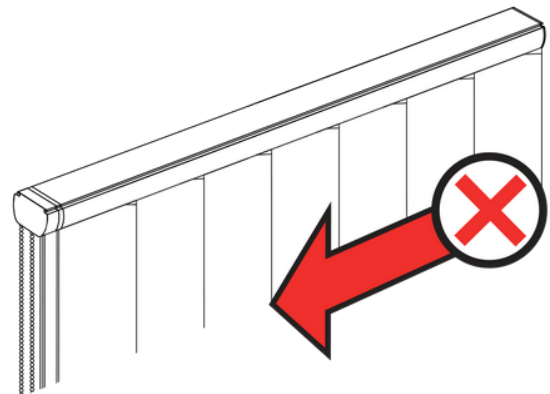


Mekanizmaya paralel şeritler

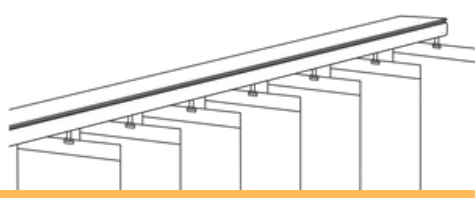


B) DUVAR MONTAJI (L AYAK)

- 1- Perde mekanizmasını duvara dayayın. Kurşun kalem ile mekanizma boyunca, duvara yatay bir çizgi çizin.

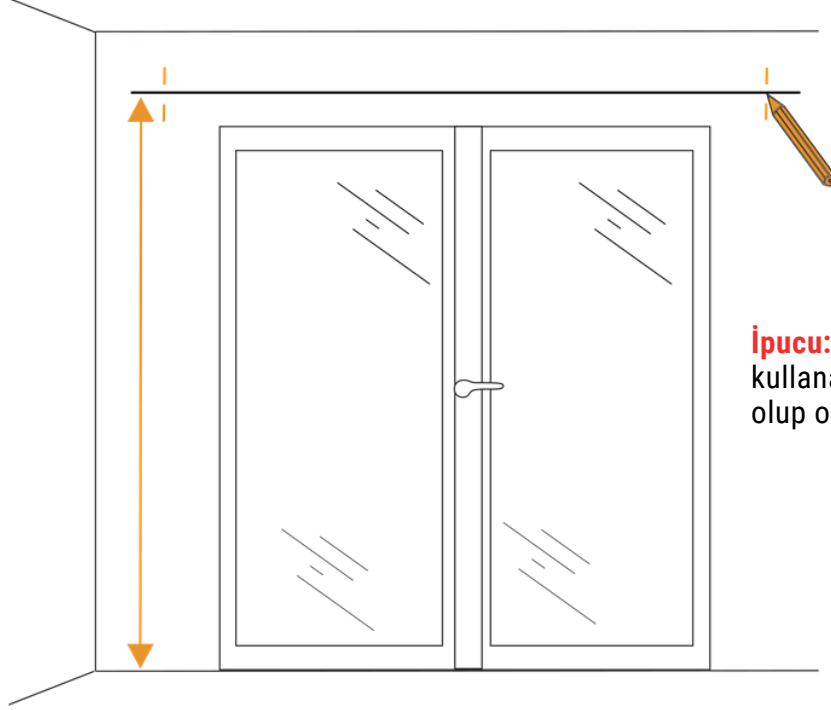

İpucu: Bir su terazisi kullanarak çizginin yatay olup olmadığını kontrol edin.

- 2- "L" ayakları duvara uygun şekilde tutarak deliklerden kalemle işaretler koyun. Baştaki ve sondaki "L" ayaklar 5'er cm içeriden konumlandırılmalıdır.

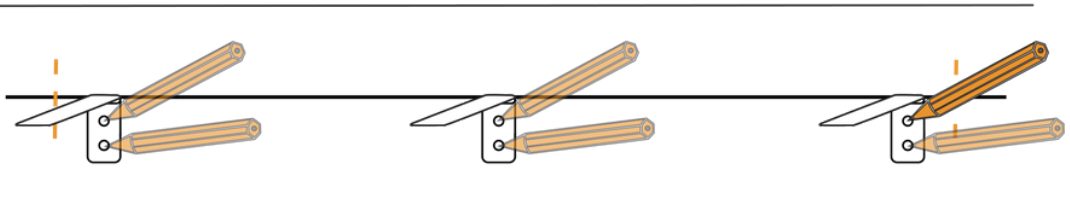


- 3- "L" ayakları vida-dübel yardımı ile duvara sabitleyin. Portrayları L ayaklara takın. Mekanizmayı resimdeki gibi portraylara oturtun.





İpucu: Daha fazla estetik için, portrayın daha büyük ucunu duvara bakacak şekilde yerleştirin.

- 4- Şeritleri, ray üzerinde bulunan vagonlara takın. Eğer perdeniz PVC şeritli perde ise bu şamada perdenizin kurulumu bitmiştir.

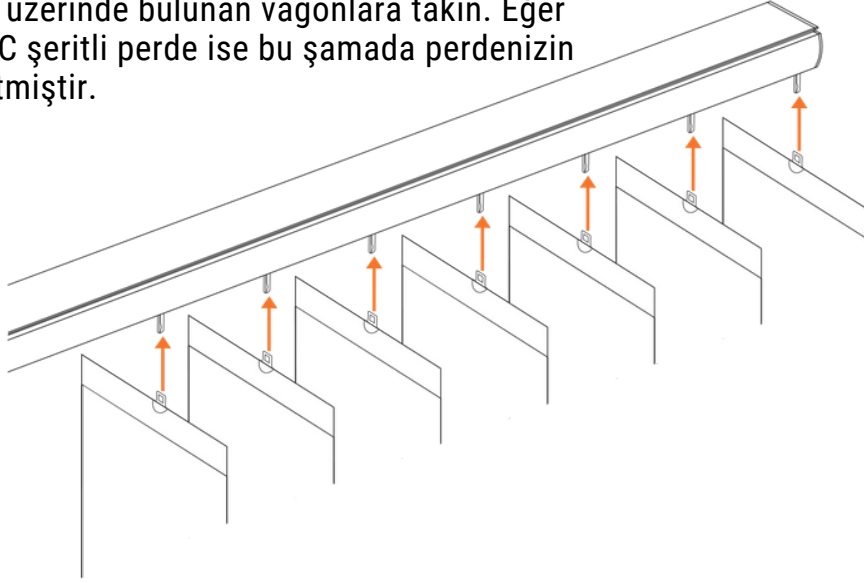


- 5- Ağırlık plakalarını, kumaş şeritlerin altında bulunan ceplere yerleştirin.(1) Ağırlık plakalarını zincirle birbirine bağlayın.(2) En son şeride zinciri taktıktan sonra makas yardımıyla fazla zinciri kesip aynı işlemi diğer tarafa uygulayın.

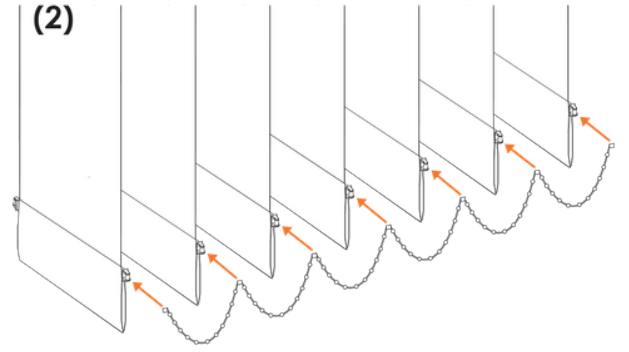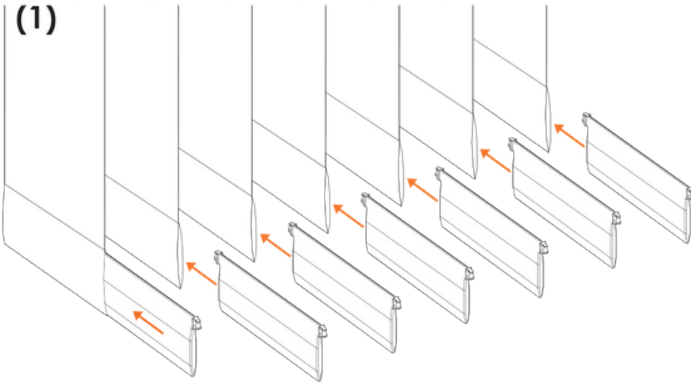


- 6- Artık yanda buluna ip ile perdenizi açıp kapatabilirsiniz. Zincir yardımı ile şeritleri döndürerek ışığın yönünü ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Perdenin Doğru Kullanımı


Perdenizi ip ile açıp kapatmadan önce, zincir ile şeritleri dik konuma getirin. Kumaş şeritleri dik konuma getirmeden yapılan açma kapama işlemleri mekanizmanın erken yıpranmasına neden olur.

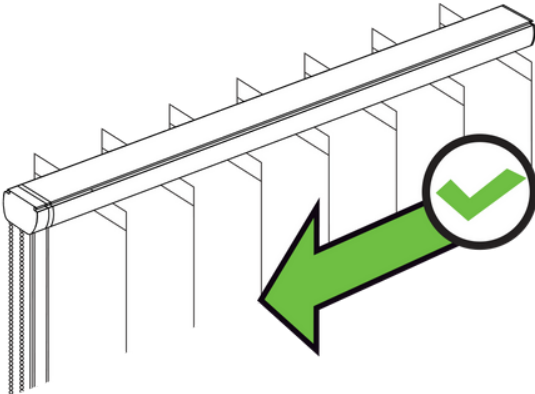

Raylara dik şeritler

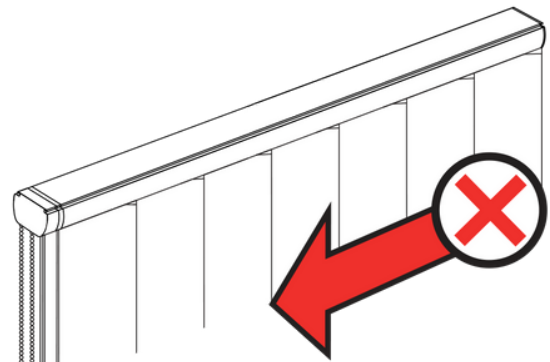

Mekanizmaya paralel şeritler

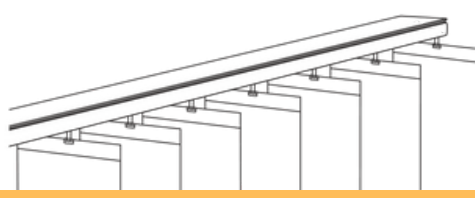


Kurulum için
bir kişi
yeterlidir.

www.perde.com

B) ÖZEL DURUM: 2 DİKEY PERDENİN DİK AÇILI MONTAJI

Bazı durumlarda iki ayrı duvarda bulunan pencereler birbirine çok yakın olabiliyor. Bu durumda estetik ve doğru kurulum yapmak için aşağıda ki plana göre hareket etmek gerekiyor. Tabiki ölçünüzüde buna göre almış olmalıydınız. Gönderdiğimiz L ayağın, perdenizi 8 cm pencerenizden uzaklaştırması esas alınan plandır.

Kuşbakışı Görünüm

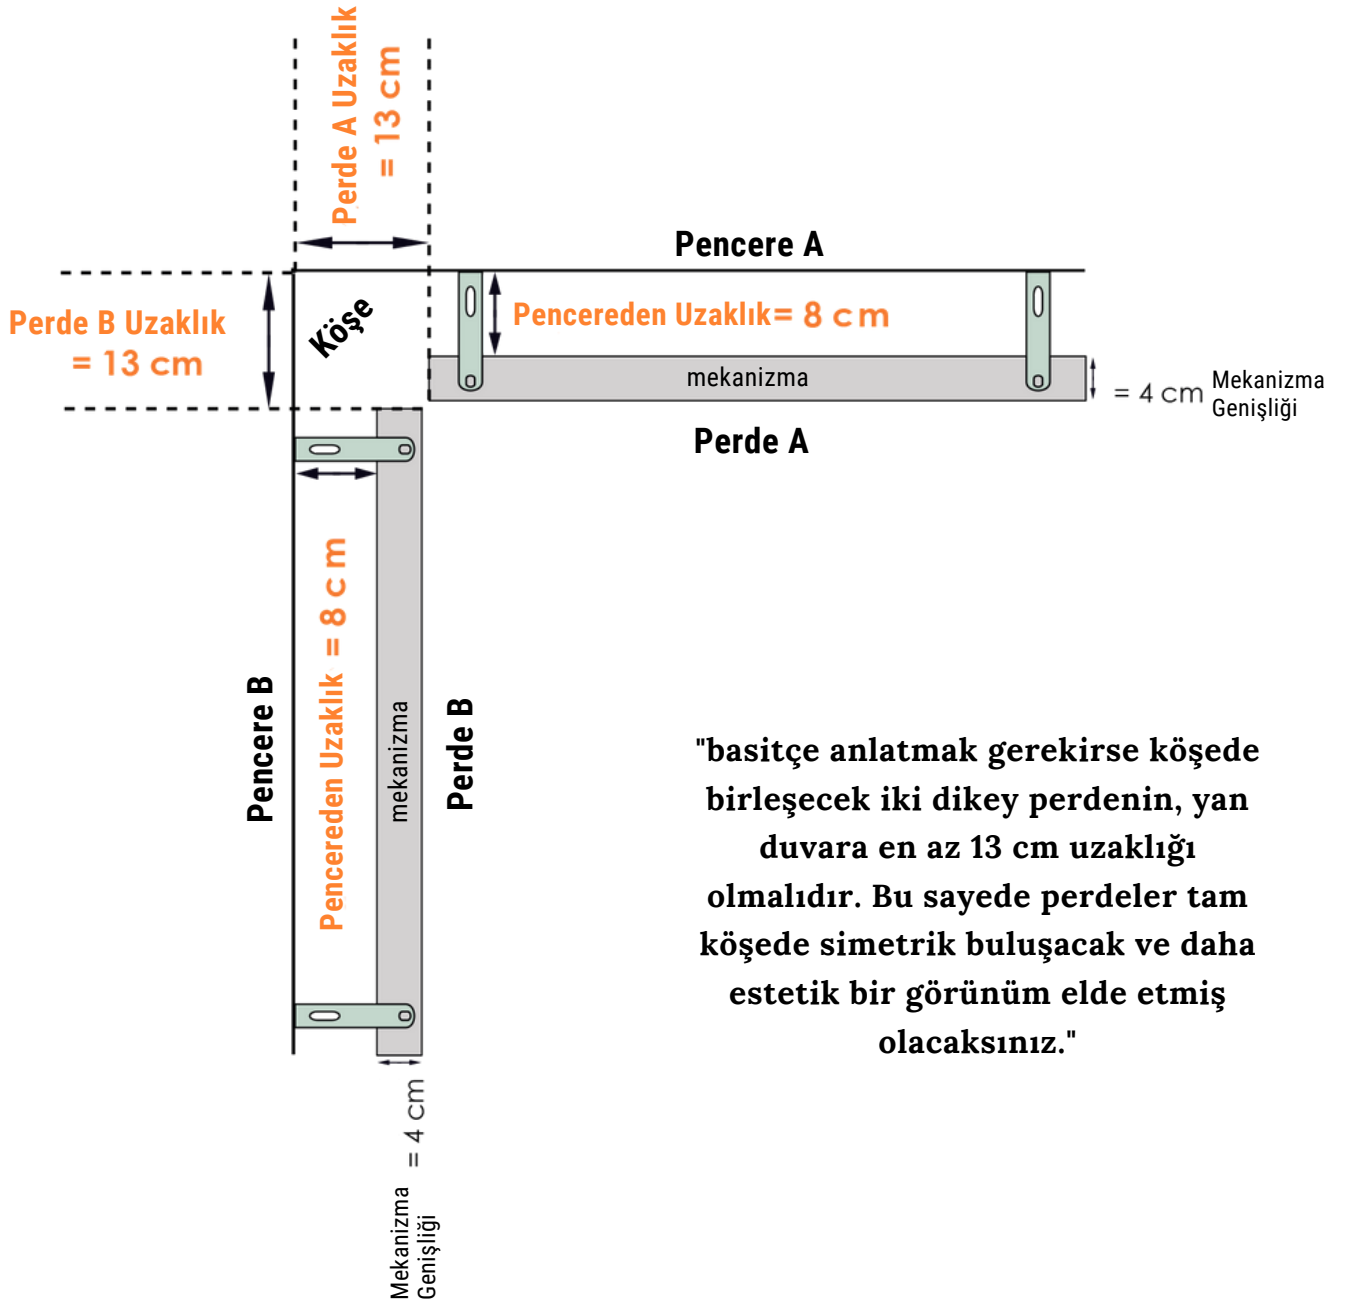

"Kılavuzda belirtilen talimatları uygularken bir problemle karşılaşırsanız, bize ulaşabilirsiniz. Uzman ekibimiz, size yardımcı olmak için bekliyor..."

0212 813 33 33 0216 305 82 96

0530 111 48 51 0544 260 53 58

info@perde.com